

MIRAI TOUCH move

MC32LKM1 取扱説明書

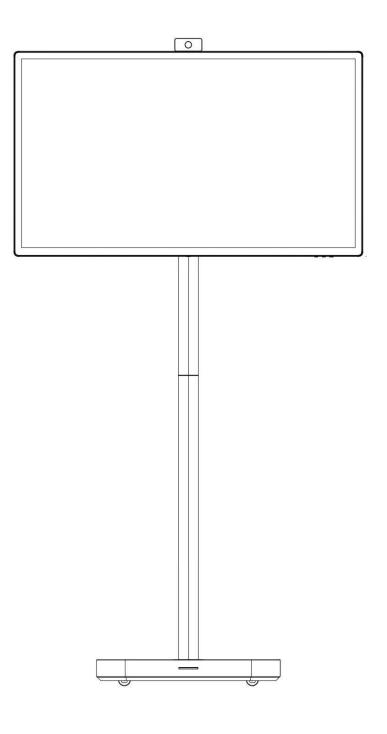



目次


安全上の注意	1
本体/付属品の確認	2
組み立て	3
調整	6
各部の説明	7
製品什様	8

安全上の注意

- 本製品は必ず平らな場所で作業を行ってください。ディスプレイが落下した場合、人体への傷害や機器の損傷につながる可能性があります。
- 浴室、キッチン、地下室、プールなどの水源や湿気の多い場所には置かないでください。
- 涼しく乾燥した換気の良い場所に保管および使用し、高温多湿の場所 から遠ざけてください。
- 本体の通気孔を覆ったり塞いだりしないでください。
- 長期間使用しない場合は、電源ケーブルを抜いて保管してください。
- コンセントに過負荷をかけると、火災や感電の原因となる可能性があります。
- ディスプレイ内に異物を入れないでください。ショートして火災や感電の原因となる可能性があります。
- 本製品をご自身で分解したり修理したりしないでください。 故障が発生した場合は直接アフターサポートまでご連絡ください。


本体/付属品の確認

- 製品の付属品がすべて揃っているかご確認ください。部品が欠品している場合は、販売店までご連絡ください。
- ご購入いただいた製品によって付属品やケーブルが異なる場合があります。

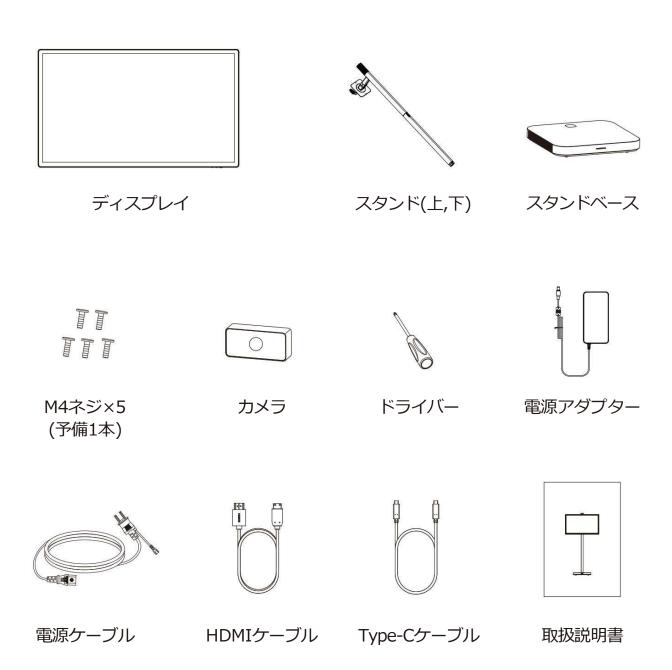




1. パッケージを開けて付属品を取り出し、平らな場所の上に置き、以下の順序でスタンドを取り出して取り付けます。

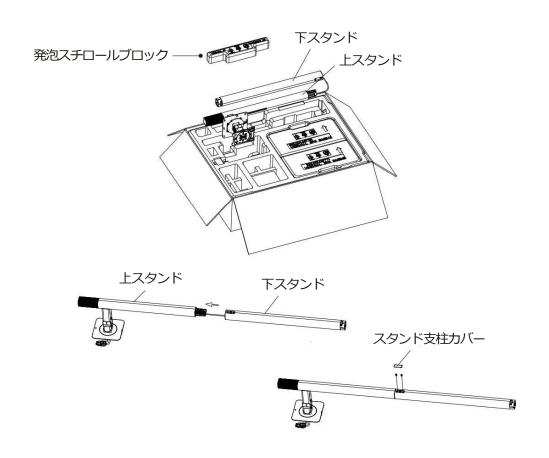


2. 発泡スチロールブロックを使用して、図のようにスタンドを組み立てます。

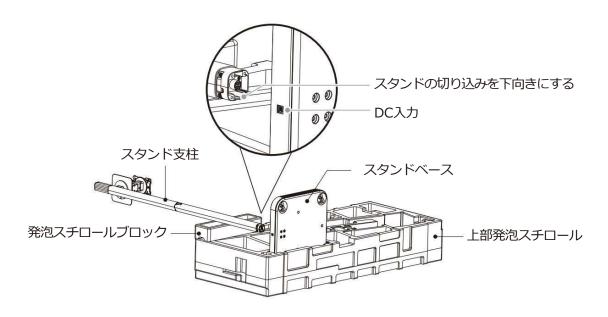

↑ 注意:スタンドベースは重量物のため、組み立て時には注意してください。


3. スタンドベースとスタンドを4本のM4ネジで固定します。

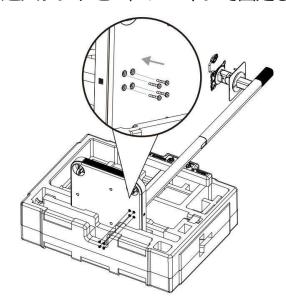


4. スタンドを持ち上げて、ディスプレイとスタンドを組み立てます。

ディスプレイの「キャビティスロット」とスタンドの「ブラケットフック」を利用すると、ディスプレイを固定しやすくなります。

電原ノケットを「左側」の位置に合わせ、カチッと音がするまでディスプレイをスタンドブラケットに近づけます。

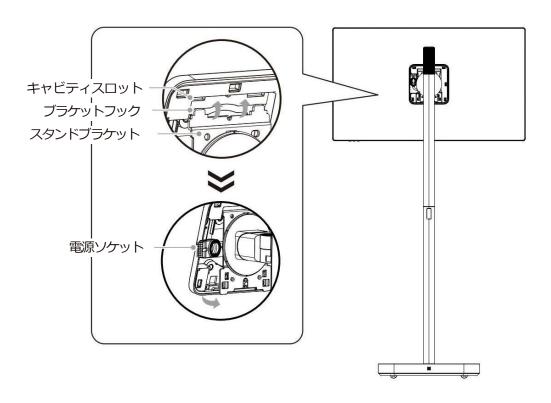



⚠ 注意: ディスプレイとブラケットを接続する前に、 電原ソケットが「左側」の位置にあることを確認してください。 5. 電源ソケットを電源スロットに挿入し、 ディスプレイが水平な状態で背面カバーを取り付けます。

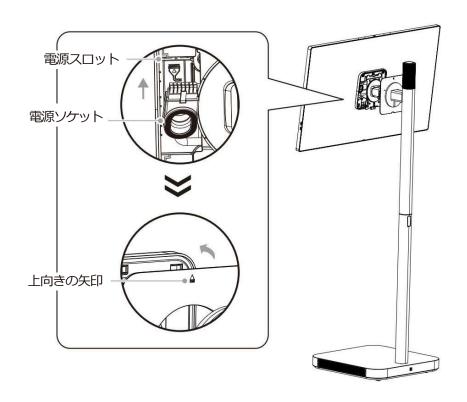

カメラの設置


カメラは、ディスプレイの上側 または左側に磁石で取り付ける ことができます。

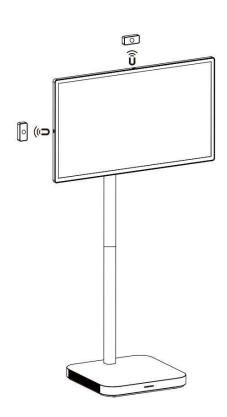


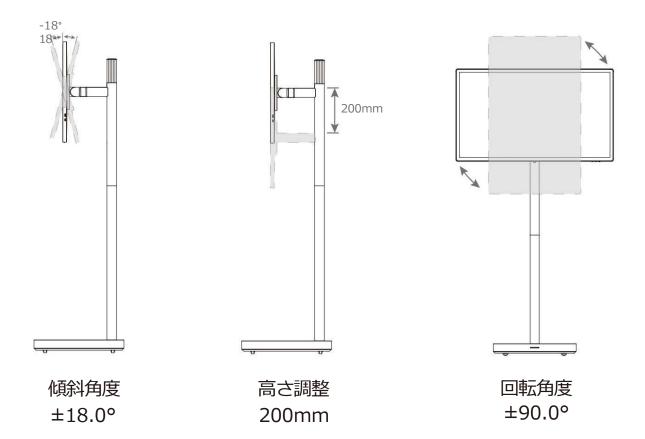

各部の説明

ボタンの説明

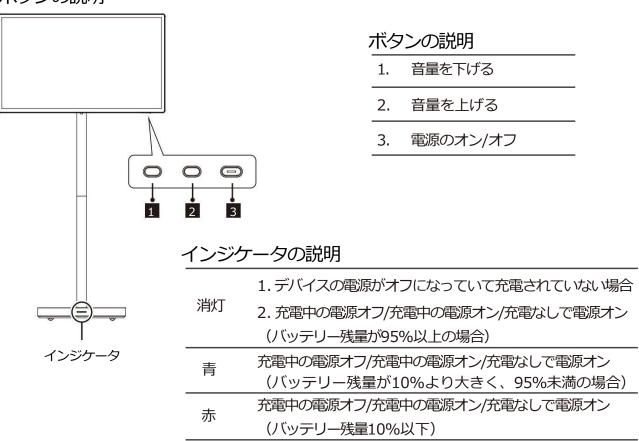

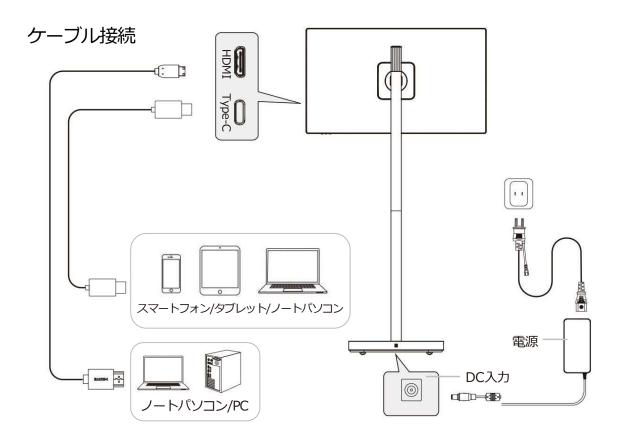

製品仕様

製品名	ミライタッチムーブ
製品モデル	MC32LKM1
画面サイズ	32型
アスペクト比	16:09
視野角	178°(上下)/178°(左右)
コントラスト比	3000:1(標準)
表示色	1677万色
輝度	320cd/m²
解像度	4K (3840×2160)
リフレッシュレート	60Hz
カメラ	8MP(マグネット着脱式)
マイク	4Array Microphone
スピーカー	10W + 10W
タッチ方式	静電容量方式 / 最大10点
オペレーティングシステム	Android 13
メモリ	8GB
ストレージ	128GB
電源入力	19V/6.32A
バッテリー	
入力端子(HDMI)	1系統(ミニHDMI)
入力端子(Type-C端子)	1系統
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
製品仕様	731.5×1328.9×385mm(スタンド付き)
傾斜角度(前後)	前傾:-18° 2.0°/後傾:18° 2.0°
回転角度	90°
高さ調整	200mm
環境条件	温度: 0℃~40℃
	湿度: 10%~90% RH(結露なきこと)
重量	約17kg